

Specificaties

De Brother PR680W is een 6-naalds borduurmachine met groot kleurentouchscreen en draadloze connectie. Geschikt voor textiel, accessoires en personalisatie van stoffen

STAP 1: Voorbereiden van stof en ring

1. Kies een geschikte stof en verstevig deze met vlieseline of andere onderlaag.
2. Span de stof stevig in de borduurring en controleer dat er geen plooien zitten.
3. Klik de ring correct vast in de machine. Door gebruik te maken van de verstelbare arm. Deze heeft aan de linkerkant en in de midden en verstelbare bout.

(Foto: stof in borduurring plaatsen)




STAP 2: Ontwerp selecteren

1. Zet de machine aan.
2. Kies een ontwerp uit het ingebouwde geheugen of laad een eigen bestand via USB of draadloos.
3. Pas indien nodig de grootte, positie of rotatie aan via het touchscreen.

- 1 Borduurveld
- 2 Borduurontwerpen
- 3 Borduur omkadering
- 4 Speciale steken
- 5 Letteromkadering
- 6 Letters
- 7 Speciale Letters



Voor verder instructie
over het
bedieningspaneel
scan de QR code naar de
video

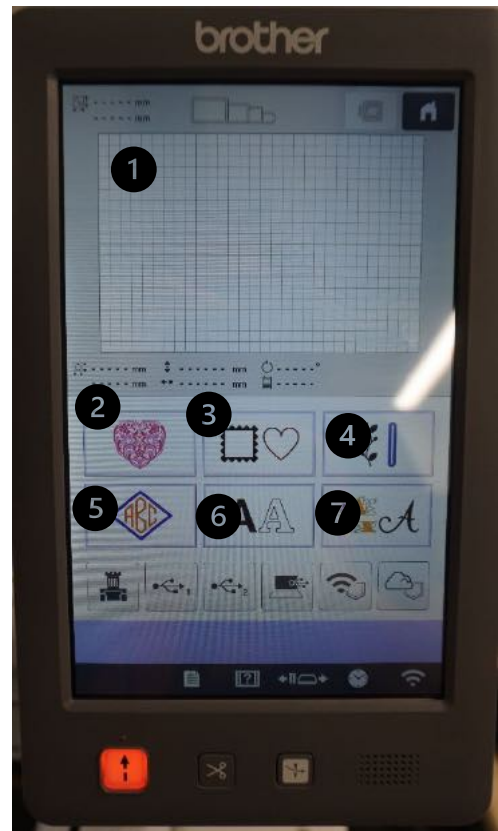

STAP 3: Draad en kleuren instellen

1. Plaats de gewenste garens op de klossen.
2. Volg de genummerde inrijroutes om elke draad correct te plaatsen.

Uitgebreide draad indringing instructie in bijlage

STAP 4: Starten met borduren

1. Plaats het SLOT aan op het touchscreen
2. Druk op **de groeneknop** onder het touchscreen
3. Blijf bij de machine terwijl ze borduurt.

TIP: Bij draadbreuk of fout stopt de machine automatisch. Volg de melding op het scherm om het probleem te verhelpen.

STAP 5: Afronden

1. Verwijder de borduurring voorzichtig.
2. Knip losse draden weg en verwijder indien nodig de versteviging aan de achterkant.



STAP 6: Nazorg machine

1. Verwijder gebruikte klossen garen en leg ze terug op hun plaats.
2. Verwijder losse draadjes en stofresten.
3. Zet de machine uit.

Veelgemaakte fouten

- Stof te los in de ring → borduurwerk trekt scheef.
- Verkeerd ingeregen draad → draadbreuk of verkeerde kleurvolgorde.
- Machine starten zonder op slot te plaatsen.
- Machine starten terwijl hij nog op het steken voor of achteruit menu staat.